

Zertifikat

Geprüfte Qualität



Desinfektionsmittelbeständigkeit StoColor PuraClean

Die Innenfarbe StoColor PuraClean ist beständig gegen die geprüften Flächendesinfektionsmittel, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben eingesetzt werden. Sie lässt sich leicht reinigen und ist unbedenklich beim Einsatz.

Prüfbedingungen

Untergrund: Lenetafolie
 Farbe: StoColor PuraClean
 Desinfektionsmittel: siehe nachfolgende Liste
 Konzentration: wie angegeben
 plus doppelte Konzentration
 Zyklen: 10 Zyklen á 24 Stunden



Liste der geprüften Desinfektionsmittel

Bezeichnung	Zusammensetzung	Einsatzgebiet	Dosierung/Handhabung
Antifect extra	Glutaral, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25–2 %
Bacillol 30 Foam	Ethanol, Propan-2-ol, Propan-1-ol, N-Alkylaminopropylglycin	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Lösung (Schaum)
Bacillol 30 Tissues	Ethanol, Propan-2-ol, Propan-1-ol, N-Alkylaminopropylglycin	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Bacillol AF	Propan-1-ol, Propan-2-ol, Ethanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Lösung
Bacillol AF Tissues	Propan-1-ol, Propan-2-ol, Ethanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Biguanid Fläche NR	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid	Flächen	je nach Anwendung 0,5–1 %
Cleanisept	Didecyldimethylammoniumchlorid, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Descosept Pur	Ethanol	Flächen	gebrauchsfertige Tücher
Descosept Sensitive	Ethanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Descosept Sensitive	Ethanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel
Dismozon plus	Magnesium monoperoxyphthalat Hexahydrat	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,1–3,6 %
Incidin Active	Peressigsäure	Flächen	je nach Anwendung 1–3 %
Incidin Alcohol Wipe	2-Propanol, 1-Propanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Incidin Foam	2-Propanol, Ethanol, Benzalkoniumchlorid, Glucoprotamin	Flächen, Medizinprodukte	Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen
Incidin liquid	2-Propanol, 1-Propanol	Flächen, Medizinprodukte	Gebrauchsfertige Lösung
Incidin OxyFoam S	Wasserstoffperoxid	Flächen, Medizinprodukte	Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen



Incidin Plus	Glucoprotamin	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25–8 %
Incidin Pro	2-Phenoxyethanol, N,Nbis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, Benzalkoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25–2 %
Incidin Rapid	Glutaral, Benzalkoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25–8 %
Kohrsolin FF	Glutaral Alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen	je nach Anwendung 0,25–3 %
Kohrsolin FF Tissues	Glutaral Alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen	gebrauchsfertige Tücher
Mikrobac Tissues	Didecyldimethylammoniumchlorid Alkyl (C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18))	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Mikrobac Virucidal Tissues	Didecyldimethylammoniumchlorid, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Mikrozyd	Propan-2-ol, Ethanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher
Optisal Plus	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25–3 %
Perform	Pentakalium-bis (peroxymonosulfat)-bis(sulfat)	Medizinprodukte, Flächen aller Art	max. 3 %, feucht wischen, tauchen
Sani-Cloth Active	Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen, medizinische Geräte	gebrauchsfertige Tücher
Terralin Protect	Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 2-Phenoxyethanol, Amine, N-C12-14-(geradzahlig)-alkyltrimethylenedi	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25–2 %

StoColor PuraClean

	Blasen	Abblättern	Risse	Farbtonveränderung (DE)	Glanz
Antifect extra 2 %	0	0	0	3	0
Bacillol 30 Foam Lösung	0	0	0	2	0
Bacillol 30 Tissues Tuch	0	4	0	0	5
Bacillol AF Lösung	0	4	0	0	5
Bacillol AF Tissues Tuch	0	4	0	0	5
Biguanid Fläche NR 1 %	0	0	0	0	0
Cleanisept Tuch	0	0	0	0	1
Descosept Pur Tuch	0	0	0	0	2
Descosept Sensitive Lösung	0	0	0	0	0
Descosept Sensitive Tuch	0	0	0	0	3
Dismozon plus 3,6 %	0	0	0	0	0
Incidin Active 3 %	0	0	0	0	1
Incidin Alcohol Wipe Tuch	0	3	0	0	5
Incidin Foam Fertige Lösung	0	0	0	0	2
Incidin liquid Lösung	0	3	0	0	5
Incidin OxyFoam S Fertige Lösung	0	0	0	0	0
Incidin Plus 8 %	0	0	0	0	1
Incidin Pro 2 %	0	0	0	0	1
Incidin Rapid 8 %	0	0	0	5	0
Kohrsolin FF 3 %	0	0	0	5	0
Kohrsolin FF Tissues Tuch	0	0	0	0	2



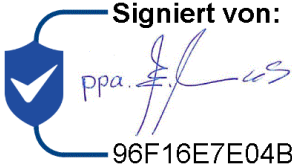
Mikrobac Tissues Tuch	0	1	0	0	2
Mikrobac Virucidal Tissues Tuch	0	1	0	0	5
Mikrozid Universal Premium Tuch	0	1	0	0	3
Optisal Plus 3 %	0	0	0	0	0
Perform 2 %	0	0	0	0	0
Sani-Cloth Active Tuch	0	1	0	0	2
Terralin protect 2 %	0	0	0	0	2

DE* = Delta E Abweichung

Kennwert	Menge der Schäden
0	keine, d. h. keine erkennbaren Schäden
1	sehr wenige, d. h. kleine, gerade noch signifikante Anzahl von Schäden
2	wenige, d. h. kleine, aber signifikante Anzahl von Schäden
3	mäßig viele Schäden
4	Schäden in beträchtlicher Anzahl
5	sehr viele Schäden

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Signiert von:


96F16E7E04B0422...

Francisco Javier Ramos Fernandez
Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Signiert von:


E9DB25174EAC4C8...

Christian Stoll
Leiter Segmente Innenbeschichtungen,
Fassadenoberflächen

Die Prüfungen erfolgten nach den Anforderungen der Sto-Prüftechnik und die Bewertung in Anlehnung an die DIN EN ISO 4628-1: 2014-08 (Norm-Entwurf). Die entsprechende Dokumentation liegt vor (RD-Claim 10019142). Das bestätigen wir mit unserer Unterschrift.

Sto SE & Co. KGaA

CERT 113|05.2024
Stühlingen, den 31. Mai 2024